



DISELSA

DISTRIBUIDORA DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA S.A. DE C.V.

GUIA PASO A PASO

PROGRAMACIÓN DE UN SISTEMA BÁSICO DE ALARMAS PC 585



Programación



*** 8 5555**

Comando para entrar a programación
5555 código de instalador de fabrica.




#

La tecla # Numeral funciona para salir del modo de programación.

- La programación se basa en secciones de 3 dígitos
- Se requiere llenar campos o hacer selección de opciones


Flujo de programación

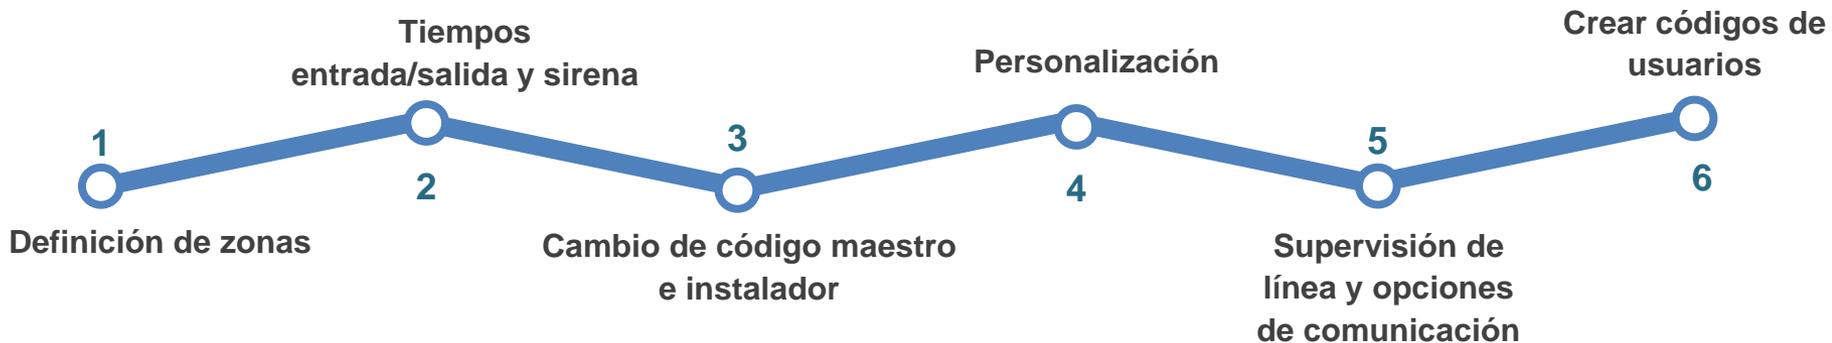

Programación

01

Definición de zonas

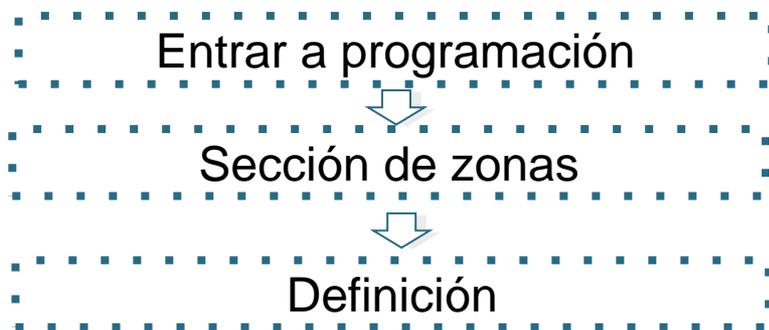

*8 5555

001

01 03 03 03 00 00 00 00 00 #

Definiciones mas comunes

00..... Zona nula

01..... Retardo 1

02..... Retardo 2

03..... Instantánea

04..... Interna

05..... Presente/ausente interna

06..... Presente/ausente con retardo

Para mas detalles refiérase al manual de instalación

Primeras 8 zonas


Zona 01 retardo, zonas 02 a 04 instantáneas, zonas 05 a 08 nulas

- Se programa como 00 a toda zona del panel que no se use
- Se debe programar como 01 la o las zonas que se deben violar para entrar/salir y llegar hasta el teclado.
- 03 se usa en zonas como puertas traseras, ventanas, etc.

Programación

02

Definición de tiempos de entrada y salida

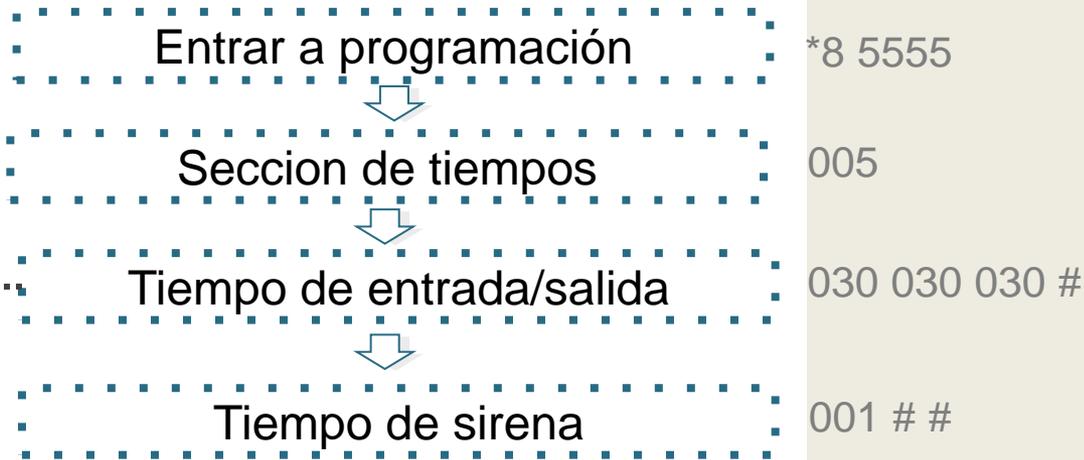

- Los valores 030 030 030 corresponden a:
- Tiempo retardo 1, 30 segundos
- Tiempo retardo 2, 30 segundos
- Tiempo de salida, 30 segundos




Los valores validos son de 1 a 255 segundos.
El tiempo de sirena es en minutos

Programación

03

Cambio de código maestro y de instalador

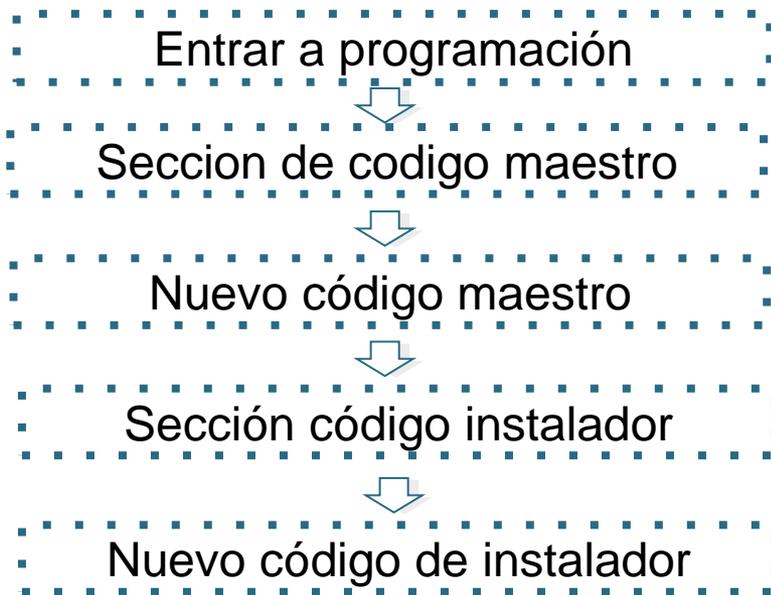

*8 5555

006

— — — —

007

— — — — # #



Por defecto los códigos son de 4 dígitos

Después de cambiar recuerde el nuevo código de instalador para entrar a programación.

Programación

04

Personalización

Activar aviso de sirena para armado/desarmado

Entrar a programación

*8 5555



Sección 014

014



Activar opción 1

Presionar 1



Salir

#

Tecla de pánico P audible

Entrar a programación

*8 5555



Sección 015

015



Activar opción 2

Presionar 2



Salir

#

Programación

05

Supervisión de línea y opciones de comunicación

Apagar supervisión de línea telefónica

Entrar a programación

*8 5555



Sección 015

015



Apagar opción 7

Presionar 7



Salir

#

Apagar comunicaciones

Entrar a programación

*8 5555



Sección 380

380



Apagar opción 1

Presionar 1



Salir

#

Programación

06

Crear códigos de usuarios

1

*5

Opción de usuario

2

1234

Código Maestro

Código maestro por defecto, recuerde si lo modifico en la sección 006 de programación

3

01-32

Posición de usuario

El panel soporta las posiciones 01 a 32, la posición 40 esta reservada para el código maestro

4

— — — —

Nuevo código

Ingrese el nuevo código de 4 dígitos

#

salir



Para borrar un código de usuario específico sustituya por * (asteriscos) en el paso 4

Como armar / desarmar

Armar

01

Verificar la condición de **Listo** en el teclado



02

Poner su código de usuario

Desarmar

01

Poner su código de usuario

Listo

La condición de listo se da cuando todas las zonas de su sistema se encuentra cerradas y sin movimiento



Armado Rápido
Use el comando ***0**

Otras configuraciones

Hora y fecha

* 6 + Código de usuario maestro + 01 + Hora Minutos Mes Día Año

La hora se configura en formato militar 24 horas
Todos los campos se escriben con 2 dígitos

Excluir zonas

* 1 + Numero de zona a apagar #

La exclusión de zonas se realiza:

1. Cuando necesite deshabilitar una zona para poder hacer uso del área, una ventana que pueda estar abierta para permitir la entrada de aire o un sensor en un área interna que le permite moverse con el resto del sistema armado
2. Cuando un dispositivo presenta problemas y el panel lo detecte como zona abierta, esta condición evitara que el sistema pase al modo de LISTO, no podrá armar sus sistema, el modo de exclusión le permite poder tener su sistema parcialmente armado