



DISELNIC - DIELSA

**Distribuidor Mayorista de Equipos
de Seguridad Electrónica**

GUIA PASO A PASO

**Cableado y programación de
sensores de humo de 4 hilos en panel**


PC1832

DSC




1

Conexión de sensores de humo 4 hilos

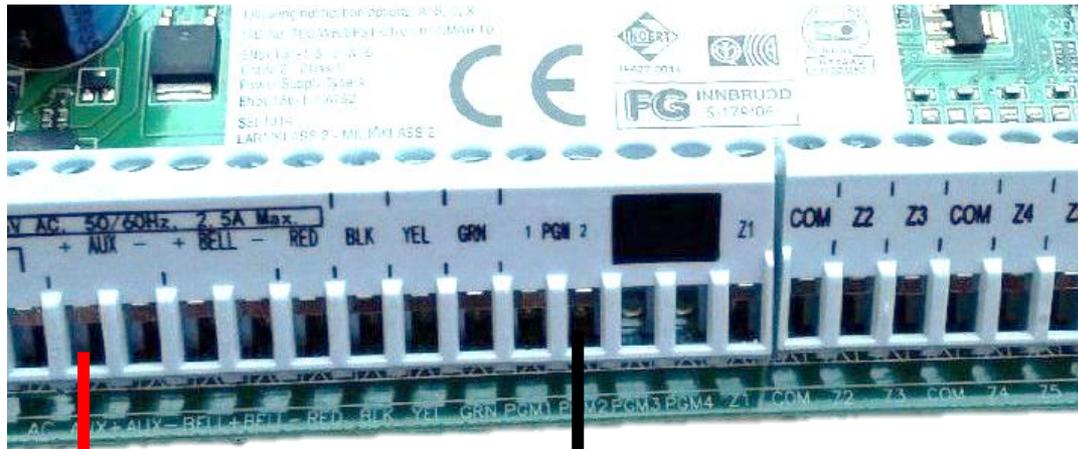


Relé de supervisión

Conexión hacia terminal de zona

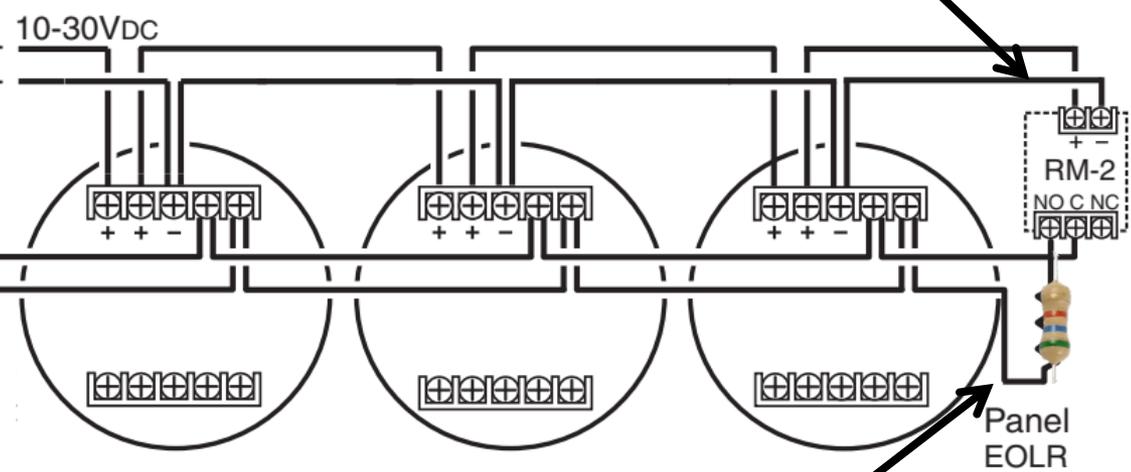

Resistencia de fin de línea

▶ PGM2 Restauración del sensor

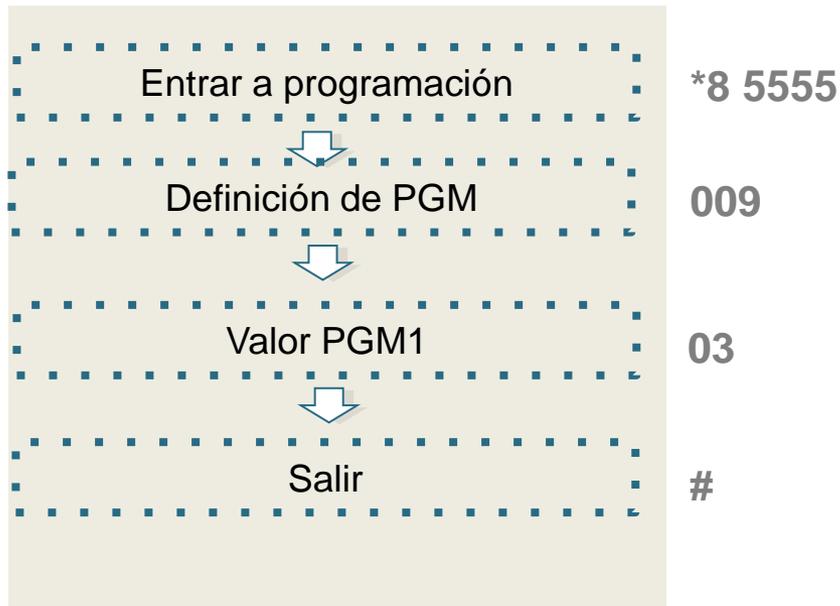

[03] Restauración del sensor

La salida normalmente permanecerá activa y se desactivará por cinco segundos cuando un comando de restauración de incendio[*] [7] [2] sea ejecutado, o se detecte una alarma de incendio con verificación automática